

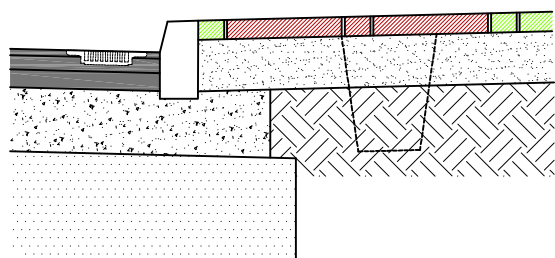
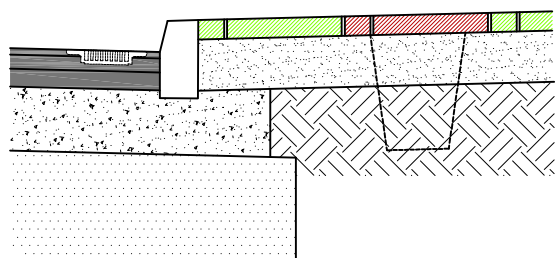


Ved opgravning i fortovej

Optagning af fliser

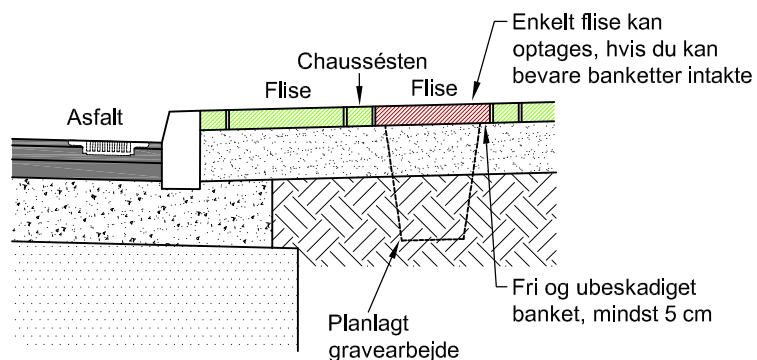


- Er banketten blevet beskadiget under gravearbejdet, og den eksisterende belægning er undermineret, skal den underminerede belægning / kantsten tages op og genretableres

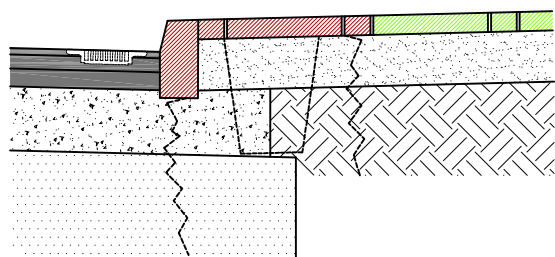


■ Bevares
■ Fjernes

Lægning af fliser

- Chaussésten: Lægges med overhøjde 30 mm og stemples til overhøjde 3 mm

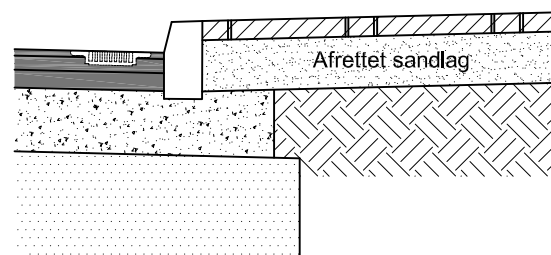

- Små fliser = mindre end 50 x 50 cm

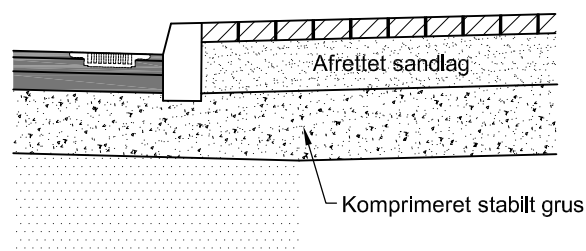

- Ved flisebelægning fejes der tørt hvidt fugesand ned i fugerne. Ved Chausséstensbelægning fejes der sten ned mellem fugerne. Dette skal ske senest samme dag, som belægningen er sat, hvor belægningen fejes ren. Der efterfuges indtil fugerne er fuldstændig fyldte og kompakte

Beliggenhed: Ikast-Brande Kommune

Projekt navn: Graveprofil og retablering i fortovej

Type: Ved opgravning i kommunens vejareal



Ikast-Brande Kommune

Drift & Anlægsafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande - Tlf. 99604000

Sags nr.

Dato: **16-07-2012**

Rev: **17-06-2015**

Mål: **Ikke målfast**

Udført af: **ASBJ**

Tegn.nr.:

1.32